


THCR-06 THAB-06 설치환경 매뉴얼

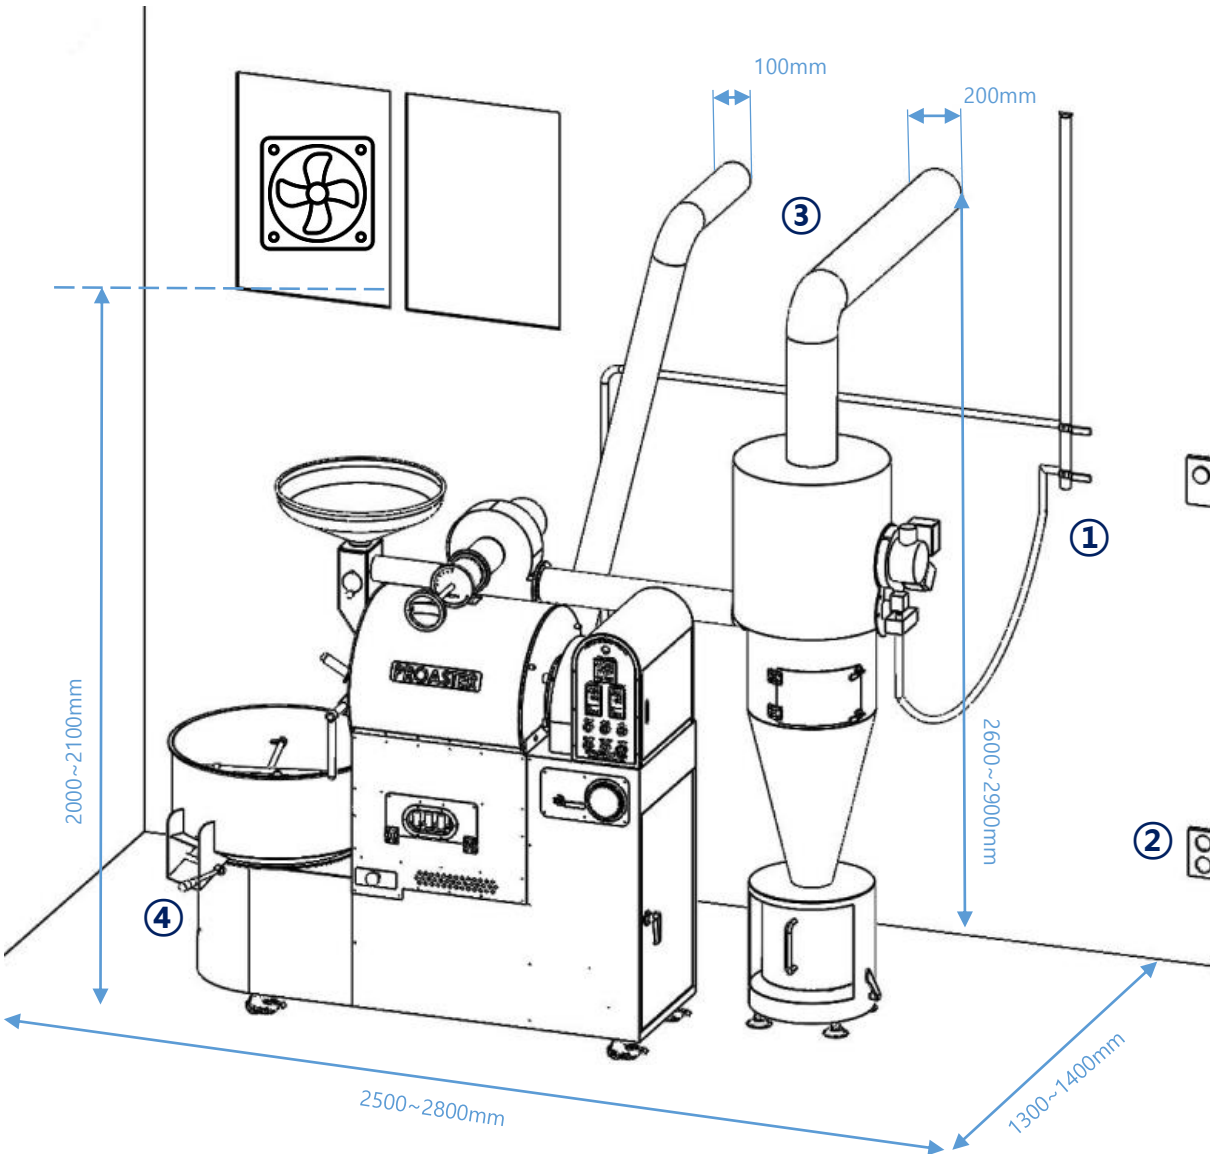

● 준비사항

① 가스

- 15A이상 배관연결
- 인입 접속구 2개중 (각각 안전공사 인증 자바라연결)
- 사양 및 소비량

	종류	약어	압력	소모량
로스터	프로판	LPG	[2.8±0.5] kpa	30.7kW (2.2kg/h)
	도시가스	NG	[2.0+0.5/-1.0]kpa	24.5kW (24000kcal/h)

	종류	약어	압력	소모량
제연기	프로판	LPG	[2.8±0.5] kpa	22000kcal/h
	도시가스	NG	[2.0+0.5/-1.0]kpa	

※ 가스호스와 휴즈콕 밸브를 사용하지 마십시오

※ 가스 누출 경보기 와 자동 차단 장치를 반드시 설치하십시오



② 전기

- 로스터 제연기 별개로 단상 220V 60Hz 콘센트 연결
전기소비량 로스터 2000W/h 제연기 180W/h 각각 연결
- 멀티탭을 사용하지 마십시오. 전원선의 길이 3m 이내에 콘센트가 마련 되어 있어야 합니다.

③ 배기

- 연통홀

배기 : 타공지름 **210mm** (연통지름200mm)

냉각 : 타공지름 **110mm** (연통지름100mm)

- 높이 2600mm 이상에 위치 할 것



※ 청소 및 배기를 위해 격인 부분을 최소화 하여주십시오.

수평/수직 4m 이상 외부 팬을 추가로 장착 하여야 합니다.

※ 배기구 주변은 **고온이기 때문에 불연 처리가 필수**입니다.

※ 연소시 주위 공기를 사용하기 때문에 급배기 필수입니다.

(창문 등 배기 설치 필수)

※ **SUS재질 덕트 권장합니다. (자바라 사용금지)**

④ 설치공간

최소사이즈 1300 x 2500 x 2400 (mm)

※ 평평한 곳에 설치하여 수평을 맞추어 주십시오.

※ 습기(싱크대/에스프레소 등)를 멀리하여 설치하여 주십시오