


THCR-01J THAB-01J 설치환경 매뉴얼

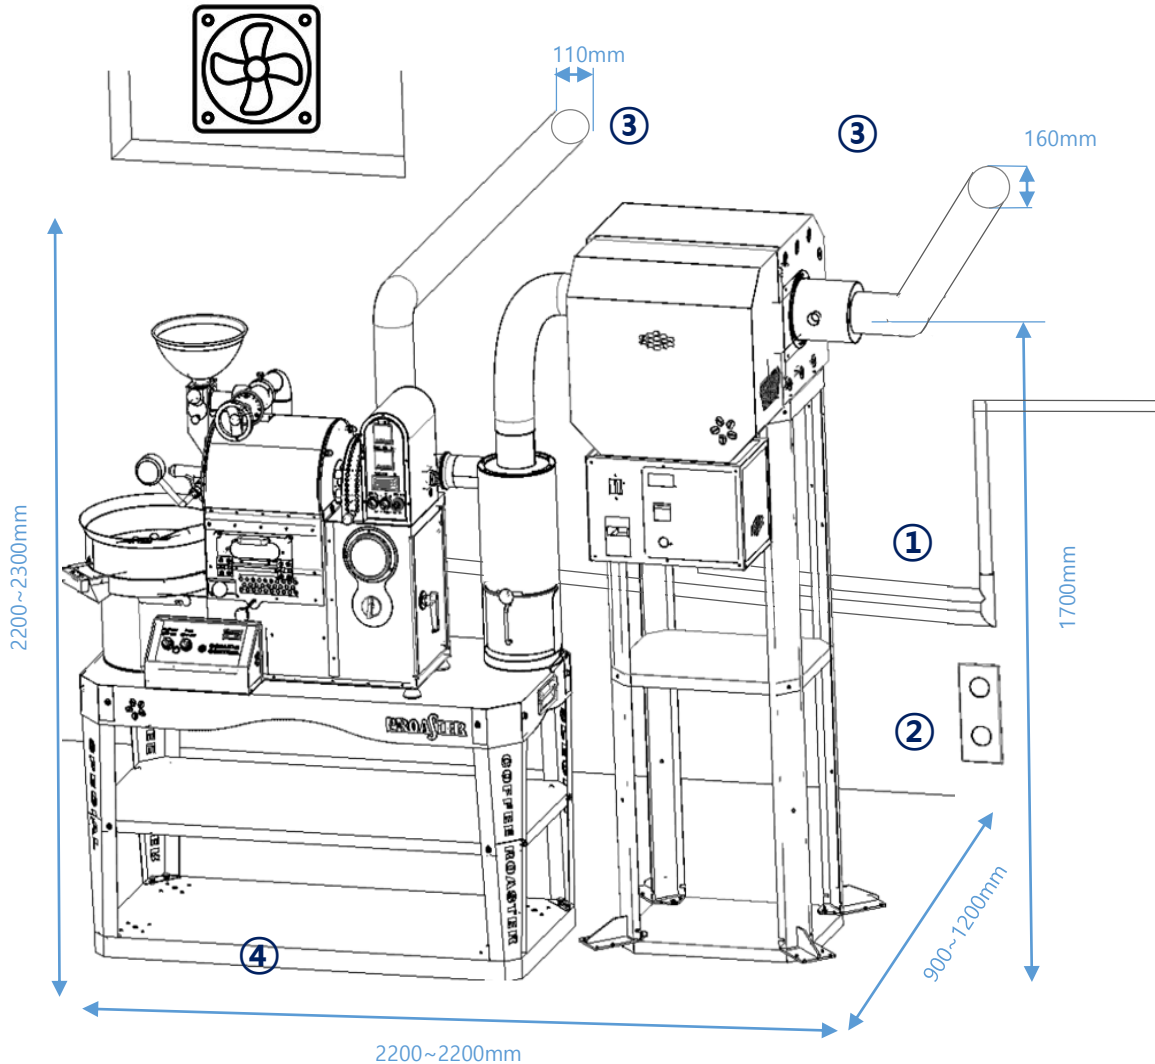

● 준비사항

① 가스

- 10A이상 배관연결
- 인입 접속구 2개소 (각각 안전공사 인증 호스연결)

※ 로스터기가 전기식 (CRE01J)인 경우에는 가스 접속구 1개소

- 사양 및 소비량

로스터	종류	약어	압력	소모량
	프로판	LPG	[2.8±0.5] kpa	4kW (0.29kg/h)
	도시가스	NG	[2.0+0.5/-1.0]kpa	5kW (4300kcal/h)
	전기	E	없음	없음

제연기	종류	약어	압력	소모량
	프로판	LPG	[2.8±0.5] kpa	22000kcal/h
	도시가스	NG	[2.0+0.5/-1.0]kpa	

※ 가스 누출 경보기 와 자동 차단 장치를 반드시 설치하십시오

② 전기

- 로스터 제연기 별개로 단상 220V 60Hz 콘센트 연결
전기소비량 로스터 180W/h 제연기 180W/h 각각 연결
- 멀티탭을 사용하지 마십시오. 전원선의 길이 3m 이내에 콘센트가 마련 되어 있어야 합니다.

③ 배기

- 연통홀 배기 : 타공지름 **160mm** (연통지름150mm)
높이 1700mm 이상에 위치 할 것
냉각 : 타공지름 **110mm** (연통지름100mm)

※ 청소 및 배기를 위해 격인 부분을 최소화 하여주십시오.

수평/수직 4m 이상 외부 팬을 추가로 장착 하여야 합니다.

※ 배기구 주변은 **고온이기 때문에 불연 처리가 필수**입니다.

※ 연소시 주위 공기를 사용하기 때문에 급배기 필수입니다.

(창문 등 배기 설치 필수)

※ **SUS재질 덕트 권장합니다. (자바라 사용금지)**

④ 설치공간

최소사이즈 2200×900×2200(h)(mm)

※ 평평한 곳에 설치하여 수평을 맞추어 주십시오.

※ 습기(싱크대/에스프레소 등)를 멀리하여 설치하여 주십시오